


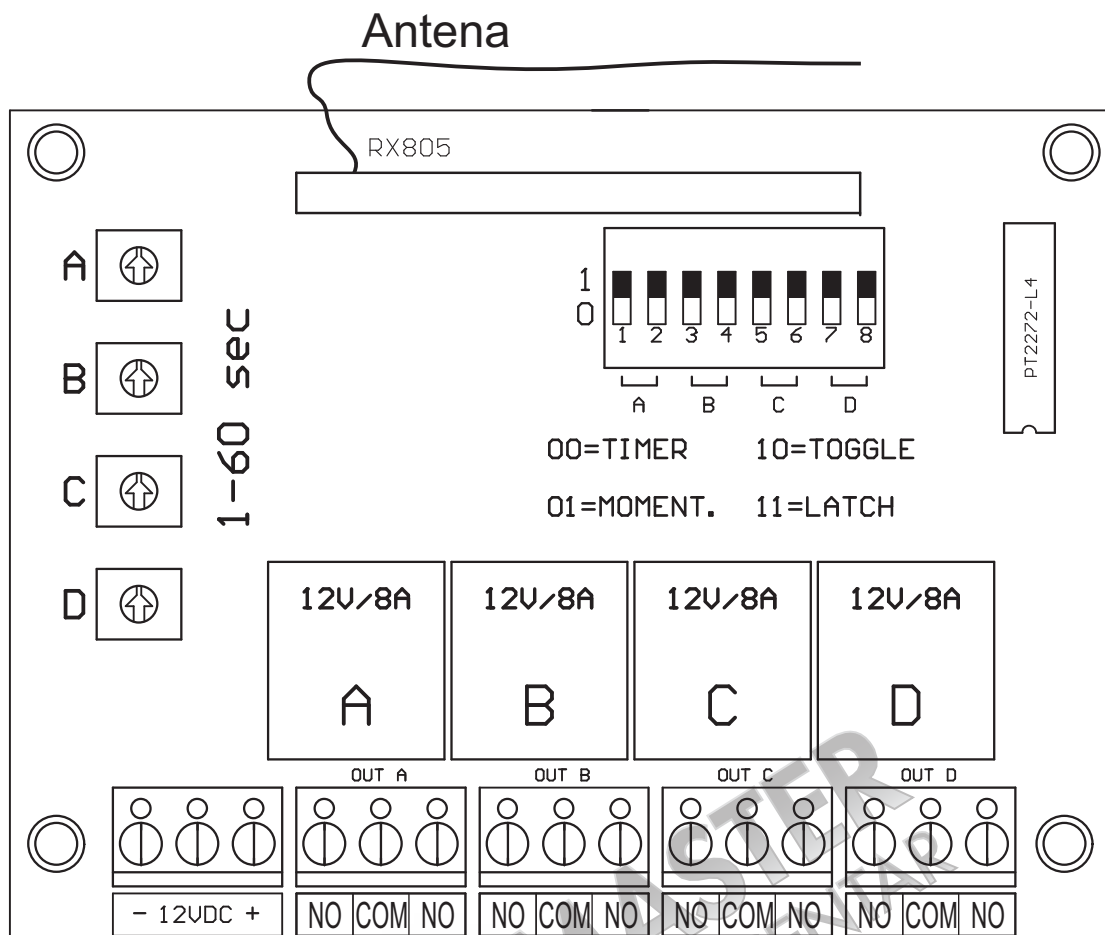

- 1) Nakon pravilnog priključenja napajanja 12V= svjetli LED +5 a kratko zasvetli UT
- 2) Sa kratkospojnikom na konektoru IZBOR biramo jedan od 4 nacina rada tako sto kratkospojnik ubodemo u mesto za izabrani rad:
 - a) TIMER - rele je ukljucen za zadano vreme na potencijometru TIME a iskljucuje se nakon isteka zadanog vremena
 - b) LATCH - Kanal A,B,C ili D ostaju ukljuceni nakon pritiska tastera a iskljucuje ga pritisak na taster drugog kanala koji se ukljucuje
 - c) TOGGLE - nakon pritiska na izabrani taster pali se odgovarajuci rele i ostaje ukljucen sve do ponovnog pritiska na isti taster kada se gasi, tako da u isto vreme mozemo imati ukljucena sva 4 relea ili vec koliko zelimo
 - d) MOM. - izabrani kanal je ukljucen onoliko dugo koliko drzimo pritisnuto njegovo dugme

Za sve izbore rada osim MOM. dovoljno je kratko (oko 0.5 sekundi) pritisnuti dugme i onda ga otpustiti dok za MOM. treba drzati za zeljeno vreme, ali to znaci i povecanu potrosnju baterije.

Oznake na izlazu relea:

- NO - normalno otvoren (kada nije rele ukljucen)
- NC - normalno zatvoren
- C - zajednicki kontakt