

1.4 PROGRAMIRANJE DALJINSKIH KOMANDI



PRITISKOM NA TASTER **T1** U TRAJANJU OD OKO JEDNE SEKUNDE A ZATIM GA ODPUSTITI, UKLJUČICE SE LED I TO JE ZNAK DA JE AKTIVIRANA FUNKCIJA UCENJA DALJINSKE KOMANDE. PRITISNUTI BILO KOJI TASTER NA DALJINSKOJ KOMANDI I DRŽATI GA PRITISNUTOG DOK SE LED NE UKLJUČI U TRAJANJU OD JEDNE SEKUNDE A ZATIM POCINJE TA TREPERI. KADA LED PRESTANE DA TREPERI (NAKON 3-4 SEKUNDE) TO JE ZNAK DA JE DALJINSKA KOMANDA NAUCENA , AKO NAKON AKTIVIRANJA FUNKCIJE UCENJA I PRITISKA TASTERA DALJINSKE KOMANDE LED SVETLI PRIGUSENIM SVETLOM TO JE ZNAK DA NIJE DOSLO DO UPISIVANJA KODA DALJINSKE KOMANDE U REGISTAR, UCENJE DALJINSKE KOMANDE SE MORA PONOVITI

1.5 BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI

PRITISNEMO TASTER **T1** I DRŽIMO GA PRITISNUTOG, UKLJUČICE SE LED DIODA, ZATIM CE POCETI DA TREPERI, KADA SE LED ISKLJUČI (NAKON 10-ak SEKUNDI) SVE DALJINSKE KOMANDE SU OBRISANE.

2.0 TEHNICKE KARAKTERISTIKE

RADNI NAPON	8-18VDC
POTROSNJA U MIRNOM STANJU	10mA
POTROSNJA U RADNOM STANJU	70mA
RELE	8A@230VAC
RADNA FREKFENCIJA	330MHz
BATERIJA DALJINSKE KOMANDE	23A (12VDC)
IZVLACENJEM ANTENE	POVECAVAMO DOMET

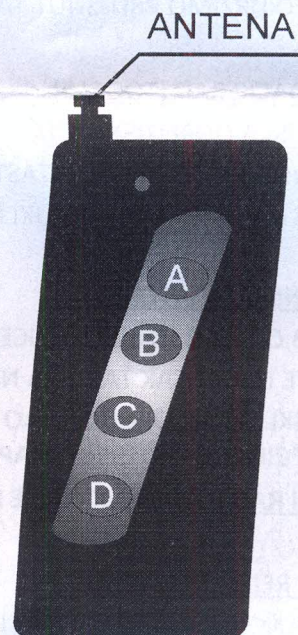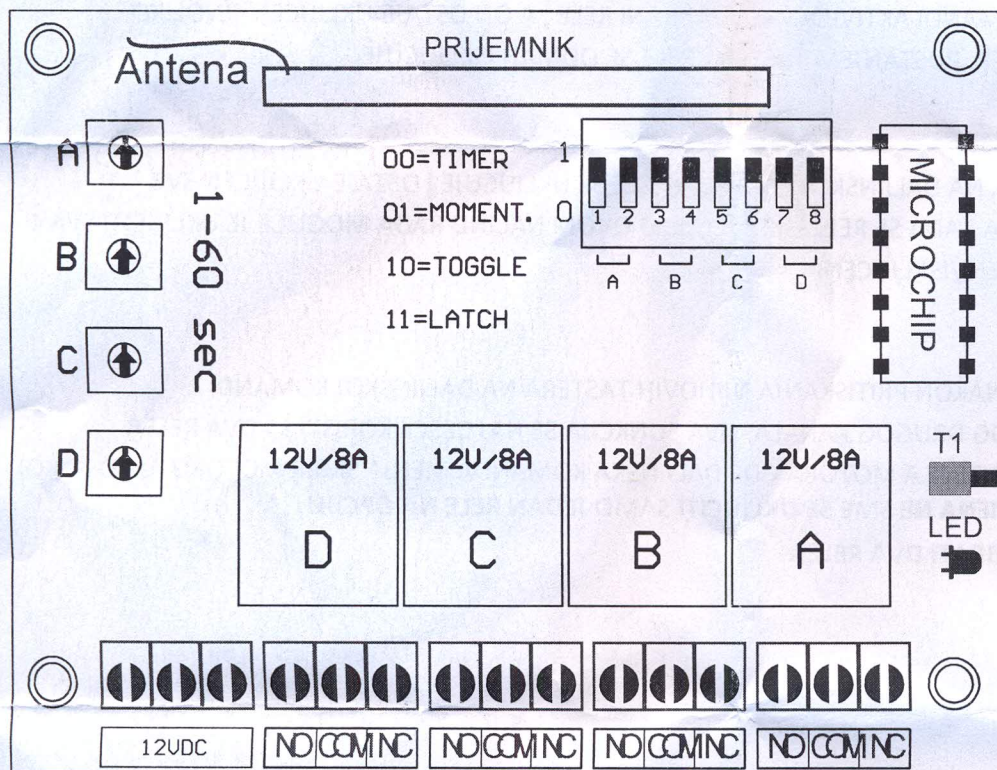

***NAPOMENA

SUPRA 4K može da se kodira sa naj više 20 daljinskih komandi, programiranjem dvadeset prve (21) , daljinska komanda koja je PRVO bila programirana se briše a dvadesetprva(21) ostaje programirana I tako dalje da uvek ostaje programirano 20 daljinskih komandi.

SUPRA 4K

OPIS

1.0 SUPRA 4K JE UNIVERZALNA DALJINSKA KOMANDA KOJA IMA 4 KANALA, KOJA MOGU RADITI NA 4 RAZLICITA NACINA.

1.1 OZNAKE ZA IZBOR NACINA RADA

NA STAMPANOJ PLOCI NALAZI SE DIP PREKIDAC SA OSAM KONTAKTA, KOMBINACIJOM DVA KONTAKTA KOJA SU ODREDJENA ZA SVAKI KANAL MOZEMO ODABRATI KOJI REZIM RADA ZELIMO **0 – NESPOJENO 1 - SPOJENO**

00-VREMENSKI (TIMER)

01-TRENTUTNI (MOMENTARY)

10-PREKIDACKI (TOGGLE)

11-ZAVISNI (LATCH)

a. 00-VREMENSKI RAD (TIMER)

VREMENSKI RAD JE KADA SE PRITISKOM NA TASTER DALJINSKE KOMANDE AKTIVIRA ODGOVARAJUCI RELE OVI POTENCIOMETRI U VREMENU OD 1-60 SEKUNDI. SVAKI KANAL IMA SVOJ POTENCIOMETAR KOJIM SE PODESAVA VREME RADA SE NALAZE NA LEVOJ STRANI STAMPANE PLOCE I IMAJU OZNAKE **A, B, C, D**

b. 01-TRENTUTNI RAD (MOMENTARY)

PRITISKOM TASTERA NA DALJINSKOJ KOMANDI AKTIVIRAMO ODABRANI RELE, A ON OSTAJE UKLJUCEN ONOLIKO DUGO KOLIKO DRZIMO PRITISNUT TASTER. PUSTANJEM TASTERA RELE SE ODMAH ISKLJUCUJE.

c. 10-PREKIDACKI RAD (TOGGLE)

NAKON PRITISKA ODREDJENOG TASTERA NA DALJINSKOJ KOMANDI RELE SE UKLJUCUJE I OSTAJE UKLJUCEN SVE DO PONOVRNOG PRITISKA ISTOG TASTERA KADA SE RELE ISKLJUCUJE. U OVOM NACINU RADA MOGUCE JE UKLJUCITI SVA 4 KANALA I OSTAVITI IH DA BUDU UKLJUCENI/ISKLJUCENI

d. 11-ZAVISNI RAD (LATCH)

KANALI A,B,C ili D OSTAJU UKLJUCENI NAKON PRITISKANJA NJIHOVIH TASTERA NA DALJINSKOJ KOMANDI A ISKLJUCUJE IZ PRITISAK TASTERA NEKOG DRUGOG KANALA, OVA FUNKCIJA SE NAJ CESCE KORISTI SA DVA RELEA DA JEDAN ISKLJUCUJE DRUGOG KAO KONTROLA MOTORA GDE DALJINSKA KOMANDA MENJA SMER MOTORU ILI PO NEKOJ DRUGOJ SPECIFICNOJ POTREBE. **NAPOMENA NE SME SE UKLJUCITI SAMO JEDAN RELE NA OPCIJU**

(11-ZAVISNI RAD (LATCH)MORA SE IZABRATI DVA RELEA

1.2 OZNAKE RELE KONTAKTA

NO-NORMALNO OTVOREN KONTAKT

COM-ZAJEDNICKI KONTAKT

NC- NORMALNO ZATVOREN KONTAKT

1.3 FABRICKO PODESAVANJE KANALA

KANALI SU FABRICKI PODESENI NA 00 ILI VREMENSKI RAD (TIMER) A POTENCIOMETAR JE PODESEN NA MINIMUM STO IZNOSI JEDNU SEKUNDU. OKRETANJEM POTENCIOMETRA U SMERU KAZALJKE NA SATU PRODUZAVAMO VREME DO MAKSIMALNIH 60 SEKUNDI