


NEZAVISNI (PREKIDACKI) RAD (10 TOGGLE)

Je kada se pritiskom jednog taster daljinske komande aktivira odgovarajući rele i on ostaje uključen sve dok se ponovo ne pritisne isti taster.

ZAVISNI PREKIDACKI RAD (11 LATCH)

KANAL 1-UKLJUCEN KANAL 2,(3 i/ili 4) ISKLJUCEN

Je kada uključenjem jednog kanala isključujemo rad drugog kanala, odnosno uključenjem drugog kanala isključujemo prvi kanal, kada koristimo ovu opciju **NE UKLJUCIVATI SAMO JEDAN KANAL**, a mogu se uključiti i **SVI** kanali. Na njih **NE** utiče vreme koje je podeseno preko potencijometra.

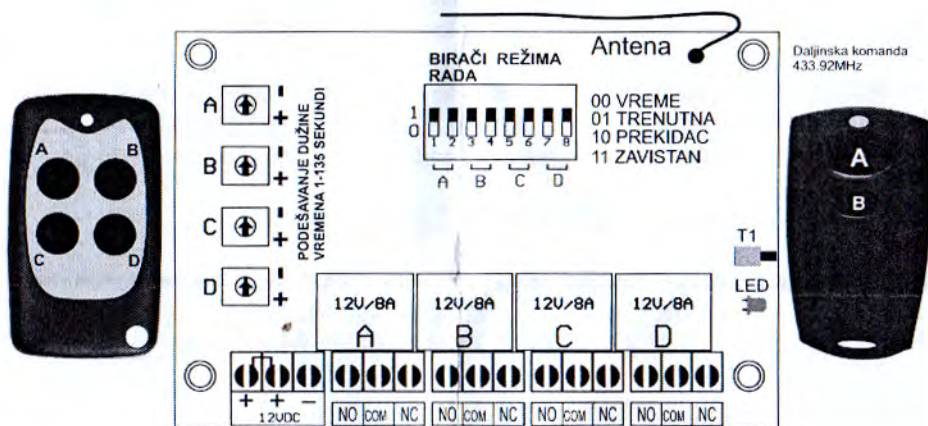

KOMPLET SADRZI

Centrala	1 komad
Daljinska komanda.....	2 komada
Uputstvo za upotrebu.....	1 komad

TEHNIKE KARAKTERISTIKE

Radna frekvenca	433.92MHz
Napon napajanja.....	12-15VDC
Potrošnja u mirnom stanju.....	20mA
Potrošnja u radnom stanju.....	120mA
Kleme	MAX 7A
Rele	12VDC
Kontakti relea	1 NO, 1 NC, 1 COM 8A na 220V
Domet	50-150m
Baterija za daljinsku komandu..... komada 1	oznakaka baterije...23A

Garancija na centralnu jedinicu	2 godine
---------------------------------------	----------

KODIRANJE DALJINSKE KOMANDE

Priključiti **S-X4** na jednosmeran napon od 12VDC-16VDC. Crvena LED dioda će se uključiti na jednu sekundu. **Pritisnite TASTER T1 na S-X4 u trajanju od oko pola sekunde**, crvena **LED** će se uključiti, pustiti taster, pritisnuti bilo koje dugme na daljinskoj komandi i držati ga pritisnutog dok **LED ne trepne tri puta**, **kodiranje daljinske komande (sva 4 kanala) je uspesno obavljeno**, proceduru ponoviti za svaku daljinsku komandu posebno. **S-X4** se može programirati sa naj više **80** daljinskih komandi. Na **S-X4** možete kodirati i daljinsku komandu od **S-X2** (dva kanala, na slici) u tom slučaju radice **KANAL A** i **KANALA D**. Programiranjem osamdeset prve (**81**), daljinska komanda koja je PRVO bila programirana se briše a osamdeset prva (**81**) ostaje programirana i tako dalje da uvek ostaje programirano **80** daljinskih komandi.

PROBLEM sa kodiranjem daljinske komande se može javiti ako je baterija u daljinskoj komandi oslabila, napon baterije u **RADNOM STANJU (pri emitovanju)** mora biti 11V, a u mirnom stanju 12,5V. **Resenje:** Zameniti bateriju, Oznaka baterije: **23A**

BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI

Staviti **S-X4** na napajanje, pritisnuti taster **T1** i držati ga pritisnutog (**oko 10 sekundi**), crvena **LED se ukljućuje**, kada se iskljući pustiti taster **T1**, **LED ce trepnuti tri puta** **Procedura je gotova. SVE DALJINSKE KOMANDE SU OBRISANE.**

PROGRAMIRANJE VRSTE RADA

NEZAVISNI VREMENSKO IMPULSNI RAD (00 TIMER)

Kanal uljucen - Podeseno VREME - Kanal isljucen

Je kada se preko **VP** potencijometra podesi vreme koje će rele kanala **A,B,C** ili **D** da radi. Duzina vremena se podesava okretanjem **VP-a** u suprotnom smeru od kazaljke na satu i to tako sto je krajnji desni polozej naj krace vreme, oko jedne sekunde, a krajnji levi polozej naj duze vreme oko 2 minuta 15 sekundi. Svaki kanal ima svoj potencijometar za podesavanje vremena.

VP je Vremensko Podesavanje (vidi semu vezivanja)

DIREKTAN RAD (TRENUTAN) (01 MOMENT)

Je kada se dugme daljinske komande pritisne i drži pritisnuto, **S-X4** će aktivirati odredjeni kanal sve dok se dugme ne pusti